

## Manuelle Einstellungen der Memory Switch Settings

Bei gedrückter Feed-Taste Printer einschalten:

```
firmware Version 5.00 Esc2000
0
UR: E00
MAC Address 80:EB:92:1B:CB:C4
Hard Version 01.00
Soft Version 01.02
IP Address 192.168.192.100
SubnetMask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
Buffer Capacity
4K bytes
Handshaking Operation (busy condition)
Defining of receive buffer full
Resident Character
Alphanumeric
Automatic Line Feed
(CR command function)
Disabled
Print Capacity
1200 (-3..0..+3) DARR
Maintenance Information
Thermal Head 0.005 km
Autocutter 20 cuts
Memory Switch 1
1 2 3 4 5 6 7 8
■■■■■■■■■■
Memory Switch 5
1 2 3 4 5 6 7 8
■■■■■■■■■■
Detect Modes by pressing Feed button
Continue 20..100% less than 1 second
Mode Selection 1 second or more
```


Nach dem ersten Teil des Selbsttests erfolgt die Aufforderung „länger als 1 Sekunde die Feed-Taste zu drücken“:

```
Mode Selection
Modes
0: Exit and Reboot Printer
1: NV Graphics Information
2: Receipt Enhancement Information
3: Customize Value Settings
4 or more: None
Select Modes by executing following
procedure.
step 1. Press the Feed button less
than 1 second as many times
as the selected mode number
step 2. Press Feed button for 1
second or more.
```


Mit „Costumize Value Settings“ werden die einzelnen Einstellungen vorgenommen.

Hierfür 3 x Feed-Taste kurz drücken und danach 1 x lang drücken.

Für die Einstellung der internen USB-Schnittstelle die Feed-Taste 17 x kurz drücken und danach 1 x lang drücken um die „Interface Selection“ durchzuführen:

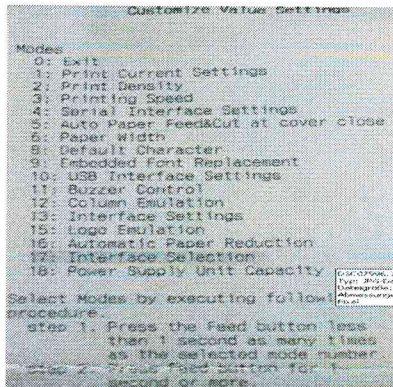

Für die eingebaute USB-Interface wählen Sie bitte „Built-in-USB“. D.h. 2 x Feed Taste kurz und danach 1 x lang drücken.

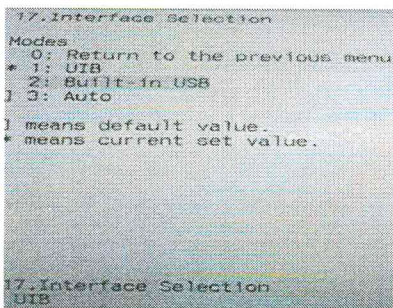

Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücken Sie bitte 1 x die Feed Taste.

